
ARKUSZ 07 / 15

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DIY


SCHRON SZCZELINOWY TYPU STRATMANN – NIETOPERZE (NOCEK, KARLIK, BOROWIEC)

Komora szczelinowa: szer. 18 mm (15-20 mm) | Nacięcia czepne co 10 mm | Wlot od dołu


I. RZUT Z PRZODU (WIDOK ELEWACJI)

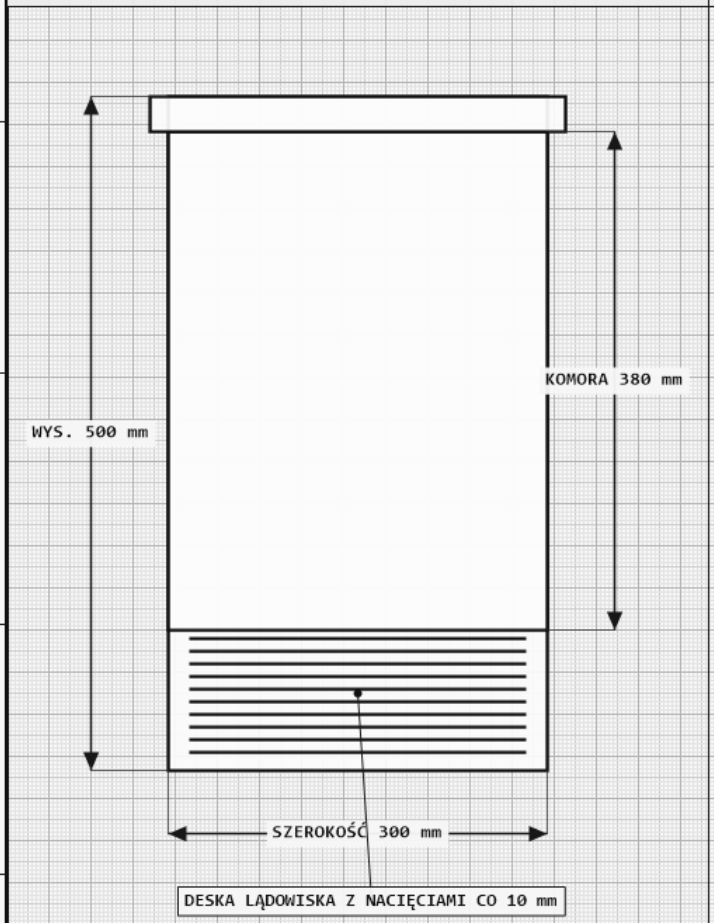

II. PRZEKRÓJ BOCZNY A–A (SZCZELINA 18 MM)

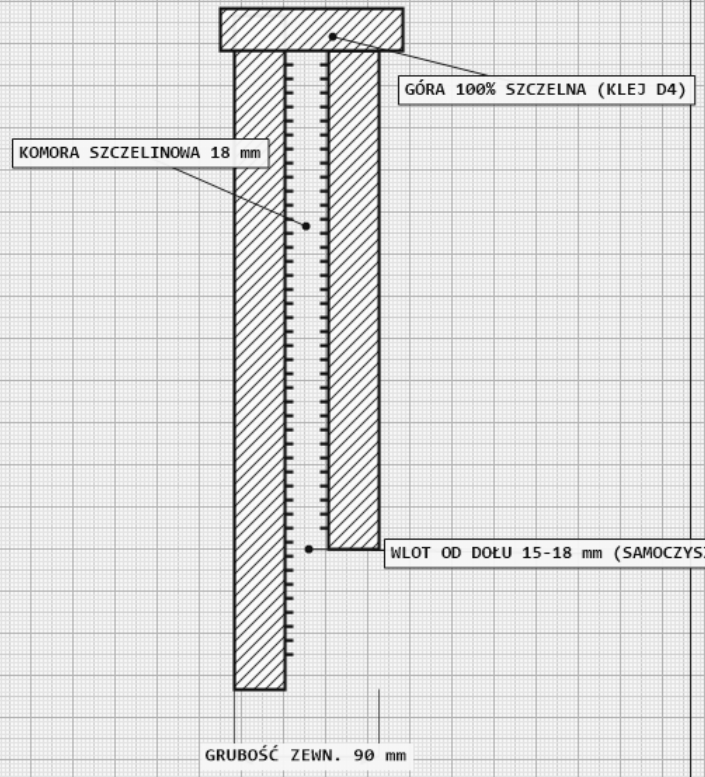

III. DETAL DRABINKI CZEPNEJ I WLOTU DOLNEGO

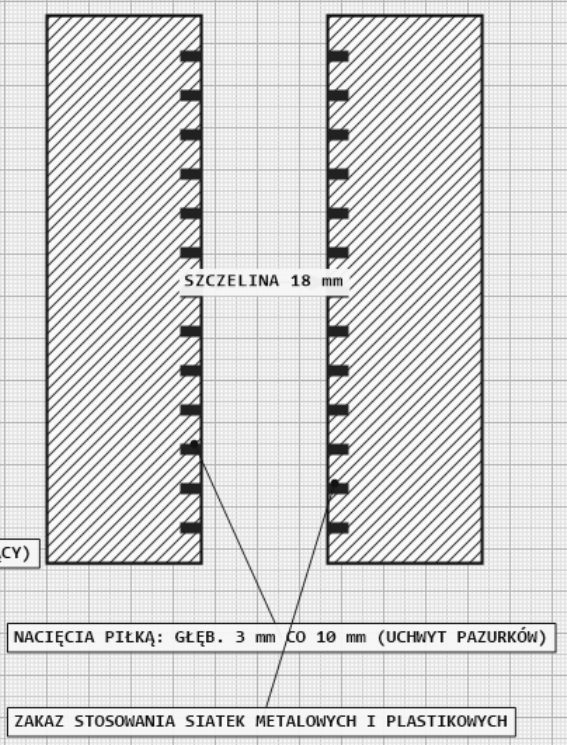

POZ.	NAZWA ELEMENTU / CZĘŚCI	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ	POLSKI MATERIAŁ / UWAGI
1	Płyta tylna długa (lądowisko)	500 x 300 x 25	1	Nacięcia poziome co 10 mm, gł. 3 mm
2	Płyta przednia komory	380 x 300 x 25	1	Ponacinana od wewnątrz co 10 mm
3	Listwy dystansowe boczne	380 x 25 x 18	2	Tworzą szczelinę 18 mm dla nietoperzy
4	Daszek górny uszczelniający	320 x 110 x 25	1	Szczelnie klejony (brak przeciągów!)
5	Listwa ukośna dolna (zwężenie)	250 x 35 x 15	1	Szczelina wlotowa dolna 15-18 mm
6	Listwa montażowa	550 x 50 x 25	1	Montaż 3,5-5,0 m (wystawa S / SE)

INSTRUKCJA WYKONANIA I MONTAŻU W PUSZCZY BIAŁEJ

1. Jeden nietoperz zjada w nocy do 1000–3000 komarów i meszek nad działką leśną w Puszczy Białej.

2. Wąska szczelina 18 mm oraz wlot od dołu sprawiają, że budka nie wymaga czyszczenia (guano wypada samo na ziemię.

3. Górna część komory musi być w 100% szczelna powietrznie (brak szpar) – tam gromadzi się ciepłe powietrze.

4. Zewnętrznie pomaluj ciemnym pokostem lnianym z sadzą i zawieś w miejscu nasłonecznionym (S/SE) na wys. 4 m.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PUSZCZY BIAŁEJ

https://przyjacielepuszczybialej.pl/ | EKOLOGIA POJEDNANIA

MATERIAŁ PODSTAWOWY:
Deska sosnowa surowa gr. 25 mm (bez chemii)

POLSKIE NARZĘDZIA WARSZTATOWE:
Piła tarczowa (nacięcia 3 mm), wkrętarka, klej D4

PODZIAŁKA / SKALA:
1:3 / 1:1 (detal)

JEDNOSTKI:
milimetry [mm] / [cm]

NORMA / STANDARD:
PN-ISO 128 / Sokołowski

NR RYSUNKU:
SPPB-DIY-07 / 15